

Tämä dokumentti sisältää:

- **Asennusvideolinkin**
- **Huomaa**, Yleisiä lisäohjeistuksia ja havaintoja
- **Asennusvinkkejä**
- **Pikaliitinmerkintä**
- **Piharasian kiinnittämien pikaliittimen päälle**
- **QR-kooditarra piha- ja latausrasiaan**
- **Asennuksien, vaihtojen ja käyttöönoton ilmoitus Parkkisähkölle (mobiili- ja nettilinkit)**

Asennusvideo:

<https://vimeo.com/427142564>

Salasana: Parkkisähkö

Huomaa !

PYLVÄSPIKALIITTIMESSÄ vaipan kiristäminen pystyputkeen tehdään kansilevyn kiristämisen jälkeen minimoimalla sen myöhemmin rikkoutumisen.

Tee pikaliittimien vaihejohtimien liitoksien **jälkikiristys**, varmistaen johdinliitokset ovat tiukassa.

PIKALIITTIMEN METALLISEN KANSILEVYN KIRISTYSMOMENTISTA !


Kokemus on osoittanut, että pikaliittimen metallikannen ruuvien kiinnittäminen koneruuvaimella tai ruuvivääntimellä (*ohjeistuksesta ja pyynnöstä huolimatta*) aiheuttaa usein niiden ylikireyden. Seurauksena on metallikannen vääntyminen osittain ja hankaloittaan (myöhemmin) latausrasian ja -aseman tai lämmitysrasian asentamista pikaliittimen päälle.

PE-johtimen kytkentä

Ketjukytkennässä (2 x 16mm²), jossa tuleva PE-johdin jatkuu metallikannen maadoitukseen.

Pikaliittimen päälle tulee varata :


- pystysuuntaan 500mm vapaata tilaa latauslaitteen asennukselle.
- vaakasuuntaan 500mm vapaata tilaa keskilinjasta vasempaan ja oikeaan suuntaa latauslaitteen asennukselle ml Type2-kaapelit .

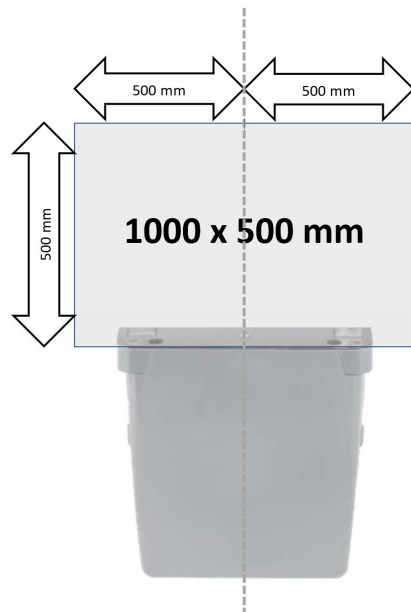

Asennusvinkkejä:

TIKASASENNUS

Tikaseennukseen erillinen **tikaseennuslevy seinäpikaliittimille**.
(Tilauskoodi 147571; 300mm-levä malli, rei'itys pikaliittimelle ja tikaskiinnitykselle.)

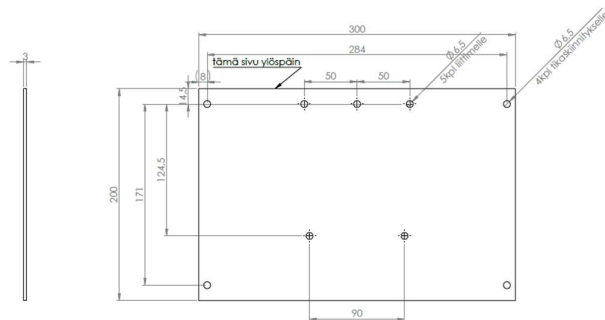


SEINÄASENNUS

Asennus betoniseinään tai muuhun epätasaiseen seinäpintaan **taustatukilevy seinäpikaliittimille**.

(Tilauskoodi 147503; kapea malli, rei'itys vain pikaliittimille)


Seinätukilevy "nostaa" seinäpikaliitintä seinästä (mm. betoniseinässä on usein "nököjä") ja tukevoittaa rakennetta ja -myöhemmin- helpottaa latausrasian ja -aseman tai lämmitysrasian asentamista pikaliittimen päälle.

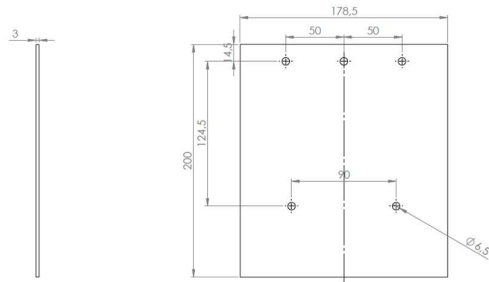

PYLVÄSASENNUS

Rasiat selät vastakkain eli ns. back-to-back pylväsasennus Y-tolppahaaroittimella.

(Tilauskoodi XXXXXX; Tolppa-jakoliitin)

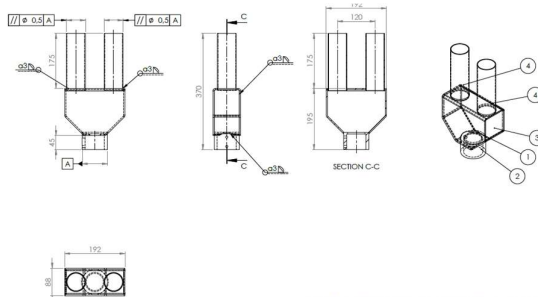

ITEM NO.	NUMBER	Revision	DESCRIPTION	Description2	QTY.
1	9911112	A	Back to back	Runkolevy	1
2	9911113	B	Back to back	Käynnöspultti	1
3	9911114	A	Back to back	Kytkilevy	2
4	9911111	B	Asennuspultti	Back to back out	2

Pikaliitinmerkintä:


- Sähkökeskus: ALSK, KK1, RK-LATAUS,...
- Ryhmäsulake; F10, R44, R.64,...
- Vaihetiedot: L1-L2-L3 , L2-L3-L1 , L3-L1-L2...
- Ryhmäsulaketiedot: 35A, C32A, B32A,...

Autopaikkamerkintä pikaliittimen etupuolelle rasian sijasta.





Piharasian kiinnittämien pikaliittimen päälle:

- Lukkopultti (**7-sakarainen turva Torx-kanta**)
- Erikoistyökalukärki, saatavilla vain tilaamalla Parkkisähkö/Parking Energy Oy:lta

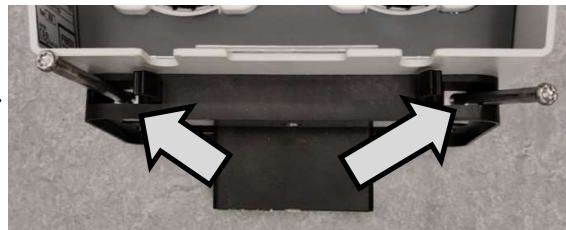

Älymoduulien tunnistetarra:

Älyschukot rasiassa

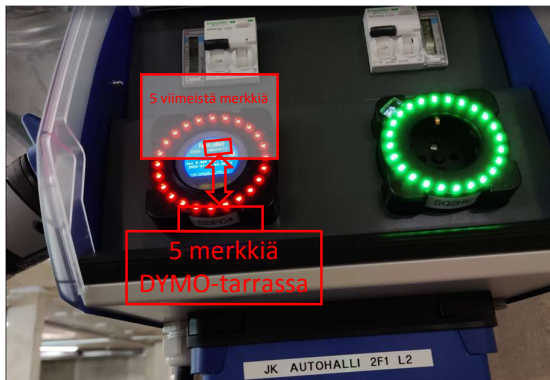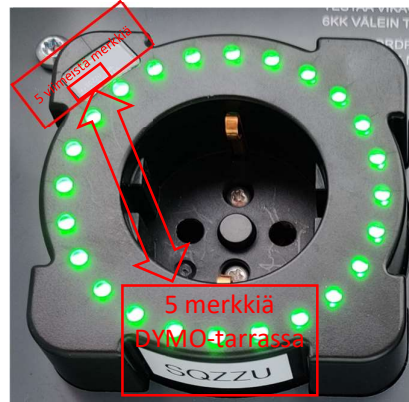

QR-kooditarra piha- ja latausrasiaan:

- QR-kooditarra, älymoduuli ja autopaikkatieto pitää olla paritettuna mobiilisovellusta varten.

QR-koodi – älymoduuli - autopaikka

Näin asiakas saa latauksen onnistumaan mobiilisovelluksella tunnistautuessaan latauspaikalle.



Asennuksien, vaihtojen ja käyttöönoton ilmoitus Parkkisähkölle:

(Vaikuttaa laskutuksen hyväksyntään.)

Tulosta ao. lomake etukäteen sähköisien tietojen keräystä varten latauslaitekohtaisesti.

- **Latausvalmiuslomake**, kun asentaja on asentanut pikaliittimen autopaikalle
<https://parkkisahko.fi/valmius>
- **Latauslaitteen asennuslomake**, kun asentaja on asentajan rasian ja/tai älymoduulin autopaikalle
www.parkkisahko.fi/asennus
- **Latauslaitteiden vaihto/huoltolomake**, kun asentaja vaihtaa olemassa olevan älymoduulin toisenlaiseen ml. myös kellokytkin ja peitelevy; autopaikan ennallistaminen
<http://www.parkkisahko.fi/vaihto>